



オービックホール 非常時 避難経路図 オービック御堂筋ビル2階

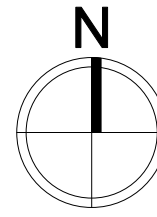

係員の誘導に従って順序良くお近くの非常口より避難してください。
 ※階段は、西側非常階段・東側非常階段・ホワイエ側非常階段の3か所ございます。
 ※エスカレーター・エレベーターは停止し、ご利用になれません。

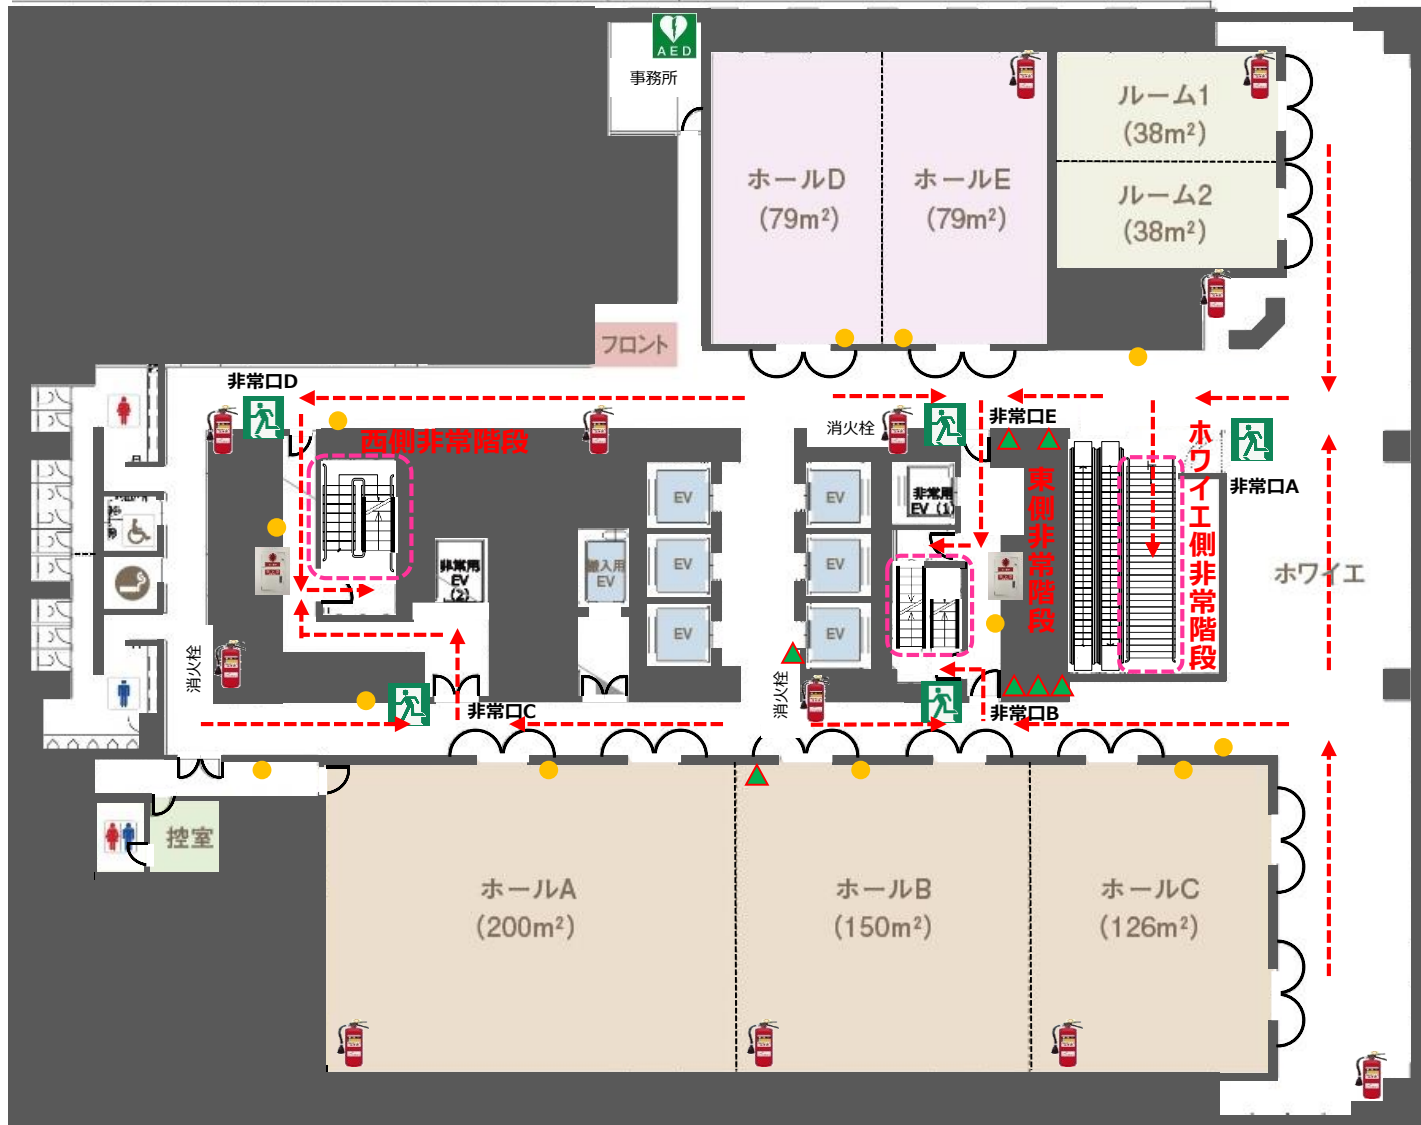

西側・御霊神社

東側・御堂筋

【シンボルについて】

-  避難経路
-  非常階段
-  非常出入口
-  ABC粉末消火器
-  消火栓
消火用散水栓
(消火器格納型)
-  火災通報装置
(非常電話内蔵型)
-  防災シャッター
起動スイッチ
-  排煙起動スイッチ
-  自動体外式除細動器